


ASSE E PALI PER RECINZIONE

Sistema di recinzione effetto legno rustico

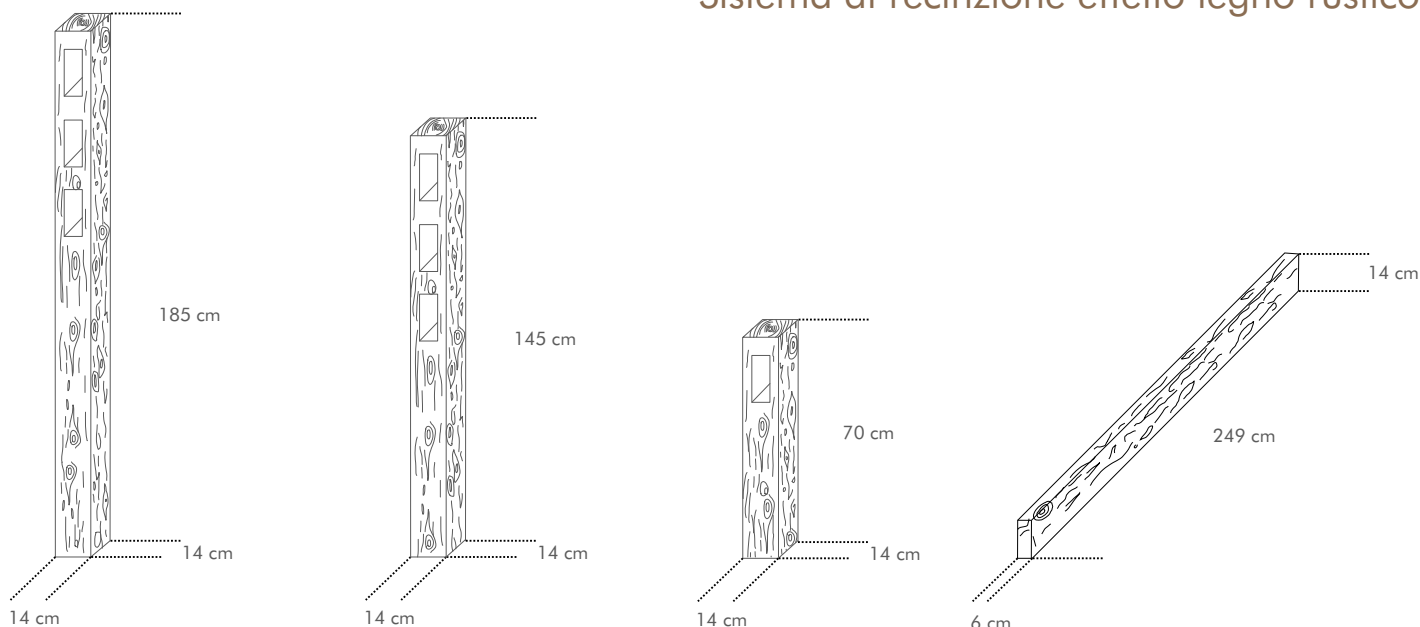

Caratteristiche

	Dimensioni LxPxH - cm	Tolleranza cm	Peso kg/pz
ASSE PER RECINZIONE	249 x 6 x 14	± 0,5	48
PALO I FORO	14 x 14 x 70	± 0,5	27
PALO II FORI	14 x 14 x 145	± 0,5	55
PALO III FORI	14 x 14 x 185	± 0,5	67

- Realizzati con una miscela di calcestruzzo vibrolitico ad alta resistenza che utilizza aggregati naturali, additivi e pigmenti ecologici.
- Tutti gli elementi portanti sono rinforzati con elementi in calcestruzzo.
- Facile installazione grazie alla solidità degli elementi
- Tutti gli elementi sono trattati con un rivestimento impregnante.
- Il motivo del legno è presente su tutte e 5 le parti a vista.
- Il prodotto imita fedelmente il materiale naturale ed è quindi auspicabile che il colore e la forma non siano uniformi.
- Per ottenere un aspetto naturale perfetto, ogni elemento è prodotto in diverse varianti e gli elementi possono essere ruotati di 180°.
- Il sistema di recinzione viene utilizzato per proteggere aree private, pubbliche e commerciali e delimitare aree private e svolge una funzione di sicurezza e decorativa.
- Adatti alla combinazione con altri elementi della serie LEGNOSTONE.
- Tutti gli elementi sono imballati e protetti con speciali fodere.
- Angoli e spigoli arrotondati, nodi fessurati, crepe di varie dimensioni a simulare al bellezza del legno.




Finitura




LegnoStone rustico

Posa



- ▶ La posa della recinzione deve sempre essere effettuata tenendo conto del terreno e delle condizioni geologiche locali.
- ▶ Prima di iniziare la posa, è necessario tracciare il percorso e determinare l'altezza rispetto al terreno.
- ▶ La lunghezza della struttura di recinzione può essere tagliata a misura.
- ▶ Dopo il taglio, è necessario rimuovere la polvere sulla superficie.
- ▶ A causa del peso elevato degli elementi, durante l'installazione è necessario utilizzare un'attrezzatura di movimentazione adeguata.
- ▶ Quando si rimuovono gli elementi dai pallet di spedizione e li si maneggia, è necessario prestare attenzione per evitare danni, ad esempio per abrasione.
- ▶ Se l'elemento presenta un difetto evidente, non deve essere utilizzato.
- ▶ Per il picchettamento utilizzare tiranti e perni.
- ▶ La distanza assiale tra i montanti è di 250 cm.
- ▶ La distanza da bordo tra i montanti è di 235 cm.

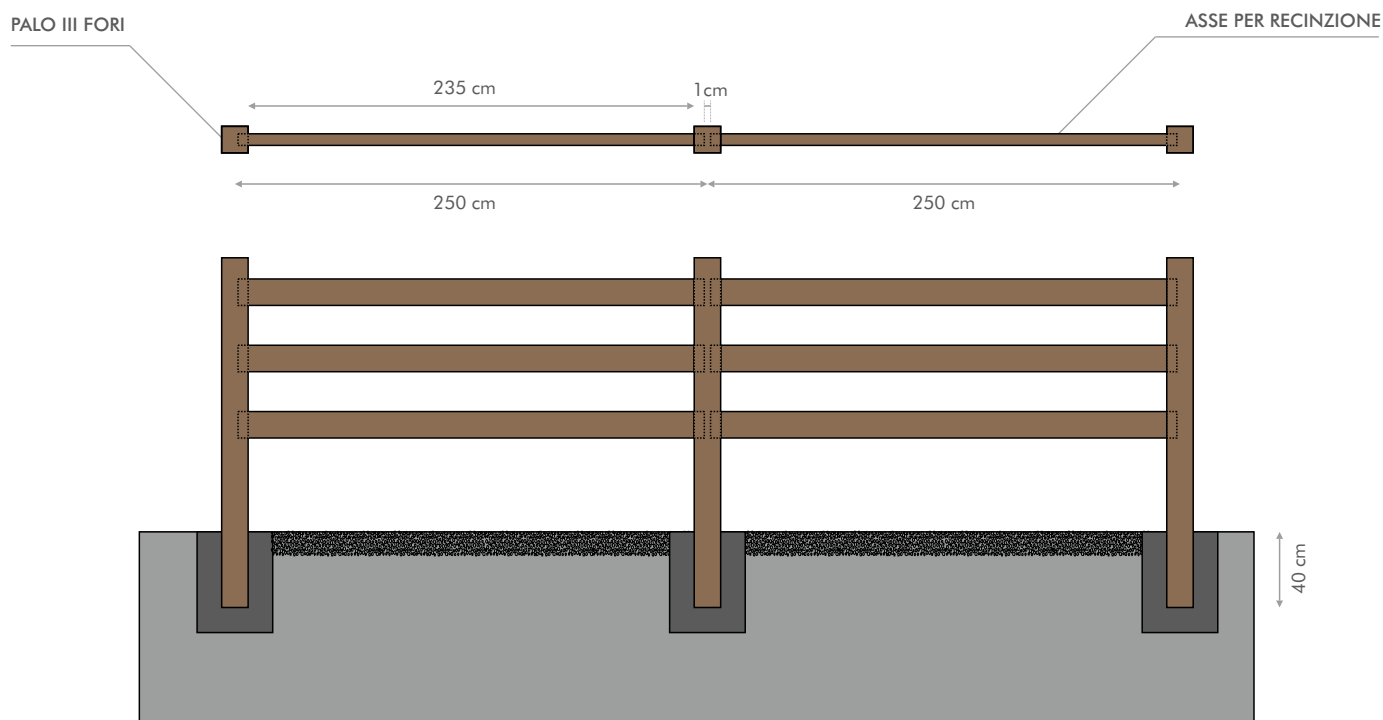

- ▶ A questa distanza assiale viene preparata una trincea (40x40 cm o $\varnothing$ 50 cm).
- ▶ Dopo l'inserimento della colonna nella trincea preparata, questa viene stabilizzata in altezza e in asse e riempita con una miscela di calcestruzzo, che viene poi compattata.
- ▶ Dopo l'indurimento, si inseriscono le assi di recinzione.
- ▶ Per un effetto ottimale, utilizzare tutti i modelli e i blocchi ruotati di 180°.
- ▶ La parte inferiore della recinzione è definita dall'estremità della scanalatura chiamata solco della colonna.
- ▶ Si consiglia di unire le singole tavole della recinzione con un sigillante flessibile.
- ▶ Utilizzare la schiuma di montaggio e i cunei per fissare le assi della recinzione nei pali, quindi rimuovere la schiuma in eccesso.
- ▶ Nel punto di contatto tra la tavola di recinzione e il terreno, rimuovere la terra (10-15 cm) e sostituirla con graniglia 4-8 come protezione contro l'umidità del terreno e per ridurre al minimo la formazione di efflorescenze calcaree.
- ▶ Se la struttura metallica del raccordo è esposta, ad esempio durante il taglio, deve essere trattata contro la corrosione.
- ▶ Le alzatine sono incollate alla piastra e alla colonna con un adesivo flessibile all'estremità.
- ▶ In caso di problemi durante la realizzazione, si consiglia di affidare la posa e l'installazione della recinzione a un'azienda specializzata.
- ▶ Se tra i montanti deve essere inserita una parte trasparente, ad esempio un metallo di tensione, la scanalatura del montante viene riempita con adesivo flessibile con un inserto nel montante la cui altezza corrisponde all'altezza del pannello.



Manutenzione


Gli elementi devono essere protetti da carichi eccessivi, sovraccarichi, danni meccanici e incrostazioni.

Per garantire la stabilità del colore dei prodotti, la loro qualità estetica, le loro migliori proprietà funzionali e per facilitare la manutenzione, si consiglia di trattare la superficie dei prodotti, secondo necessità, una volta ogni due anni, con un rivestimento impregnante protettivo.

Gli elementi della gamma di prodotti **LEGNO STONE** non devono essere puliti con apparecchiature ad alta pressione, ugelli rotanti, acqua pressurizzata a distanza ravvicinata, spazzole dure e prodotti chimici altamente concentrati.

La pulizia consigliata consiste nell'utilizzare acqua con detergente standard e uno straccio in tessuto o in microfibra. Quindi risciacquare la superficie con un semplice getto d'acqua, ad esempio da un tubo flessibile da una distanza ottimale.

Stoccaggio



I pallet non possono essere stoccati uno sopra l'altro.

Lo stoccaggio è possibile solo su una superficie piana e pavimentata per quanto riguarda la sicurezza e la sostenibilità della qualità dei prodotti.

In caso di stoccaggio a lungo termine, è necessario scegliere un metodo di conservazione che non esponga la merce a condizioni climatiche estreme combinate con possibili contaminazioni, ad esempio polvere o percolato dai pallet in caso di piogge prolungate.

I prodotti sono stoccati su pallet atipici 120 x 80 x 50 e 190 x 72 x 50 cm.

Voce di capitolato



Fornitura di sistema di recinzione effetto legno rustico, modello **Palo I Foro** / **Palo II Fori** / **Palo III Fori** con **Asse/i di Recinzione** in calcestruzzo confezionato con l'impiego di cemento ad alta resistenza e aggregati naturali. Con finitura superficiale rustica, angoli arrotondati, venature di varie dimensioni e sfumature cromatiche naturali a simulare la bellezza del legno.

Dimensioni di base Palo I Foro LxPxH: 14 x 14 x 70 cm

Dimensioni di base Palo II Fori LxPxH: 14 x 14 x 140 cm

Dimensioni di base Palo III Fori LxPxH: 14 x 14 x 185 cm

Dimensioni di base Asse di Recinzione: 249 x 6 x 14 cm

I pali dovranno essere posati nel terreno ad una profondità minima di 40 cm.

Il motivo del legno è presente su tutte le parti a vista e tutti gli elementi sono trattati con un rivestimento impregnante.



PIACENZA

St. di Cortemaggiore _ Piacenza
tel 0523 599611 _ paverpc@paver.it



FERRARA

Via Ferrara 31 _ Poggio Renatico
tel 0523 829941 _ paverfe@paver.it



PISTOIA

Via Nociaccio 10 _ Ponte Buggianese
tel 0523 93251 _ paverpt@paver.it



Paver è socio
ordinario >>

